


# Hose Merle

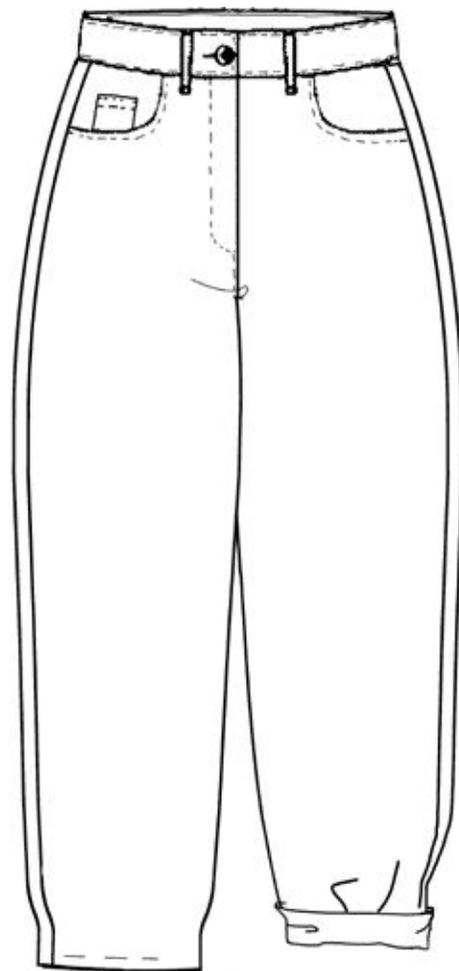

elsbeth  
und ich

# Maße und Varianten



Finde deine Lieblingsvariante



Angaben in cm

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48
Tailenweite	69	73	77	81	85	90	95	100
Hüftweite	93	97	99	102	106	110	116	122

Material Culotte	34	36	38	40	42	44	46	48
Stoff 140 cm Breite	190	190	190	190	190	210	210	210
Stoff 110 cm Breite	230	230	230	230	230	230	230	230

Fertige Seitennaht der 7/8 langen Culotte – 92 cm

Material lange Hose	34	36	38	40	42	44	46	48
Stoff 140 cm Breite	210	210	210	210	210	220	220	220
Stoff 110 cm Breite	250	250	250	250	250	250	250	250


Fertige Seitennaht der langen Hose – 102 cm

## Zubehör

Reißverschluss – 14 cm bis Größe 40, 16 cm ab Größe 42

Knopf – 1 Stück

Einlage – 10 cm

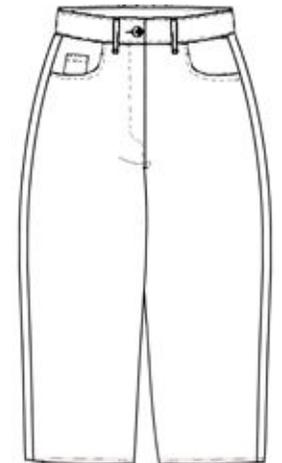

# Nähanleitung

## Zuschnitt

Step 1

### Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Hose Merle ist eine Hose mit leicht ausgestellter Seitennaht und schmalen Saum. Sie ist taillenhoch geschnitten und es gibt sie in zwei Längen. Die fertige Seitennaht der Hose Merle beträgt 92 cm bzw. 104 cm. Diese Hose lässt sich mit unzähligen Oberteilen kombinieren und gehört somit in fast jeden Kleiderschrank

- **Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten.**
- **Die Nahtzugabe der Seitennaht beträgt 1,5 cm. Der Saum ist 2 cm hoch.**
- Miß bitte zunächst deinen Hüftumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine Größe. Die ist für eine Körpergröße von 1,70 m angelegt.
- **Liegen deine Körpermaße zwischen 2 oder 3 Größen in der Maßtabelle,** ist immer die Hüftweite ausschlaggebend. Die Taille lässt sich gut anpassen. Bei 4 cm oder mehr cm Unterschied, solltest du den Schnitt vorab ändern. Es sei denn ...
- **Passt der Taillenumfang laut Schnitt, deine Hüfte ist aber 2-3 cm stärker,** wählst du die Schnittgröße des Taillenumfanges. Die Hüftweite kannst du dann ganz einfach ausgleichen, indem du die Nahtzugabe an der Seitennaht auf bis zu 7 mm reduzierst.

- **Passt der Hüftumfang laut Schnitt, deine Taille ist aber 2-3 cm stärker,** wählst du die Schnittgröße des Hüftumfanges. Die Taillenweite kannst du dann ausgleichen, indem du die Nahtzugabe an der Seitennaht auf bis zu 7 mm reduzierst.

**Danach** erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren

### Alle Teile zuschneiden


- 2 x Vorderteil-Hose mit Taschenausschnitt
- 2 x Taschenbeutel und 2 x Taschenbelege
- 2 x Rückenteil-Hose
- 2 x Rückenteilpassen
- 1 x Reißverschluss-Beleg Untertritt
- 1 x Reißverschluss-Beleg Obertritt
- 2 x Taschenbeutel Gesäßtaschen
- 1 x Billett-Täschchen
- 2 x Bündchen im Bruch zuschneiden
- 1 x Gürtelschlaufen
- 1 x (oder auch 2 x) Einlagestreifen für den Vorderteil-Bund

**Alle Markierungen vom Schnitt auf die zugeschnittenen Teile übertragen.**

# Nähanleitung


## Los gehts ...

Step 2

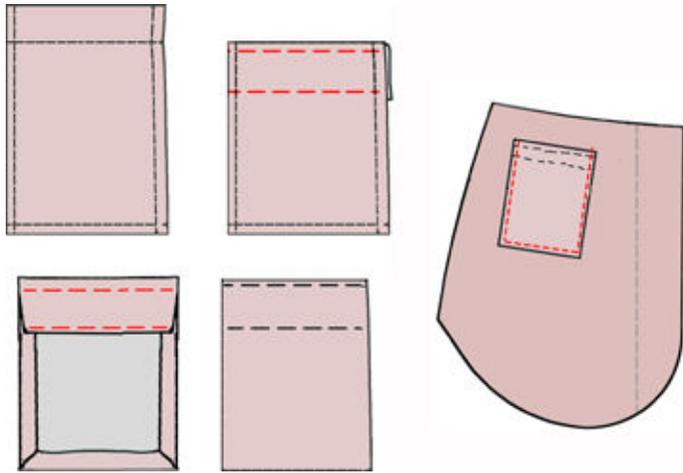

### Aufgesetzte Billett-Taschen

- Die aufgesetzte Billett-Taschen ringsherum versäubern. Jetzt die Taschen oben erst 1cm und dann an der Markierung umbügeln. Die obere Kante knappkantig und bei 2,0 cm absteppen. Erst jetzt die restlichen Nahtzugabe der Tasche 1 cm nach innen bügeln.
- Die Billett-Taschen auf die Markierungen des Taschenbeutel-Beleges stecken und nähe.

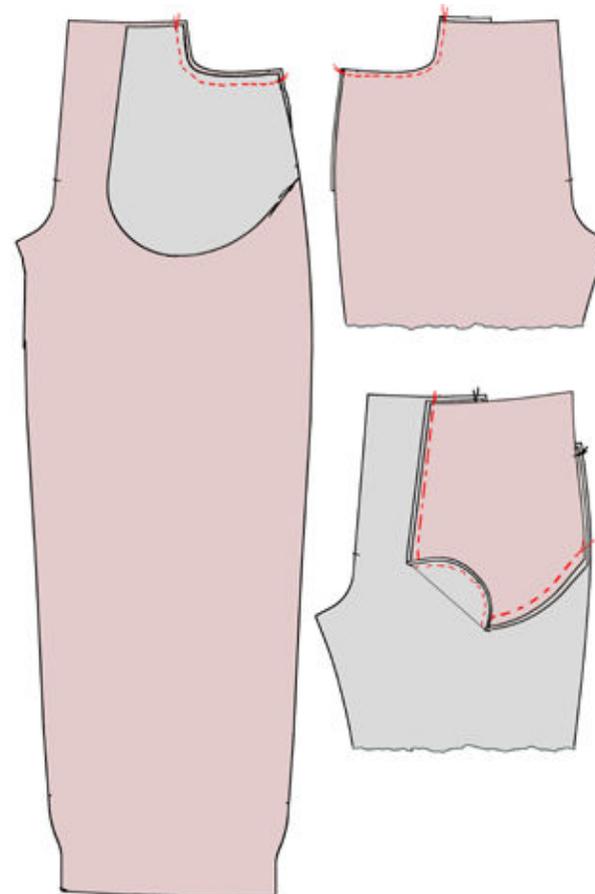


### Eingesetzte Tasche

- Die Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Vorderteil-Tascheneingriffe legen, feststecken und festnähen.
- Schneide die Naht des Eingriffs in den Rundungen etwas ein, damit sie sich beim Umdrehen schön glatt legen.
- Den Taschenbeutel-Beleg nach innen legen, und optional die Naht des Tascheneingriff fűßchenbreit von der rechten Seite abnähen.
- Schön sieht es mit einem kontrastfarbenem Garn aus.
- Jetzt den Tascheneingriff bügeln.
- Den Taschenbeutel-Beleg passgenau unter den Taschenbeutel legen, stecken und dann den Taschenbeutel zunähen und die Nähte versäubern.

# Nähanleitung



Step 3

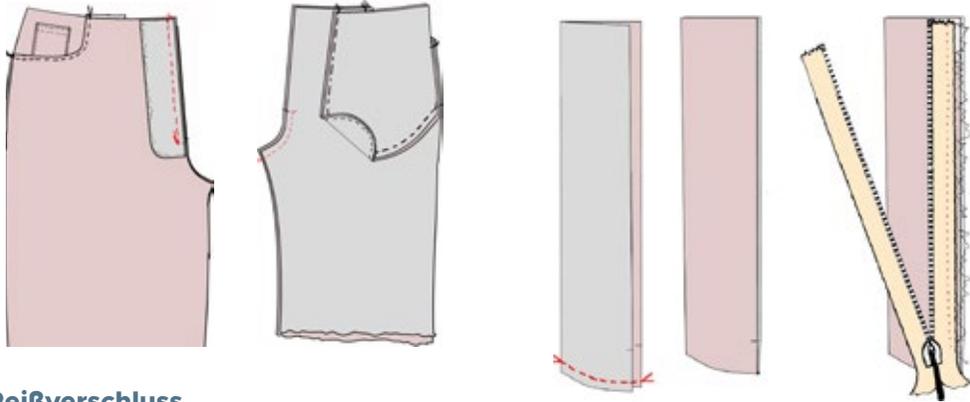


## Reißverschluss




- **vorab ... Der Reißverschluss der Hose ist erklärt für eine Damen-Hose.**
- **Rede ich von** „rechter Hosen-Seite“ und „linker Hosen-Seite“, meine ich das linke oder rechte Hosenbein, wenn ich die Hose anhabe.
- Zuerst versäuberst du die vorderen Kanten der Hosen. Den Obertrittbeleg für den Reißverschluss rundherum versäubern. Stecke den RV-Obertritt-Beleg bis zur Reißverschluss-Markierung rechts auf rechts auf die vordere Kante auf. Nähe den RV-Obertritt-Beleg mit einer 7 mm Naht auf. Lege die Vorderteile an der Schrittnaht passgenau aufeinander. Nähe die Schrittnaht mit einer 1 cm Naht bis zur Reißverschluss-Markierung zu. Bügle jetzt die vordere Kante der linken Hosen-Seite 1 cm nach innen.

- Dann bügelst du den RV-Beleg für den Untertritt zur Hälfte. Den RV-Beleg rechts auf rechts drehen, die untere Rundung zunähen. Den RV-Untertrittbeleg an der offenen Kante versäubern. Jetzt steckst und nähst du den Reißverschluss an die rechte offene Kante an.
- Stecke den Reißverschluss unter die Kante der Untertrittseite. (linke Hosen-Seite)
- Der RV schließt dabei an der oberen Kante der Hose ab. Nähe den Reißverschluss knappkantig an. Ziehe den Reißverschluss zu. Lege die Kante des Obertritts (rechte Hosen-Seite) etwa 8–10 mm über den Reißverschluss. Den RV mit dem Beleg rechts auf rechts an das linke VT stecken, mit einem RV-Fuß bis zum Ende des RV 7 mm breit absteppen.
- Den Obertritt der Hose steckst

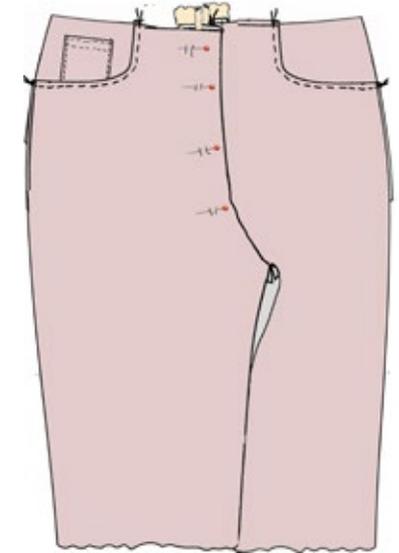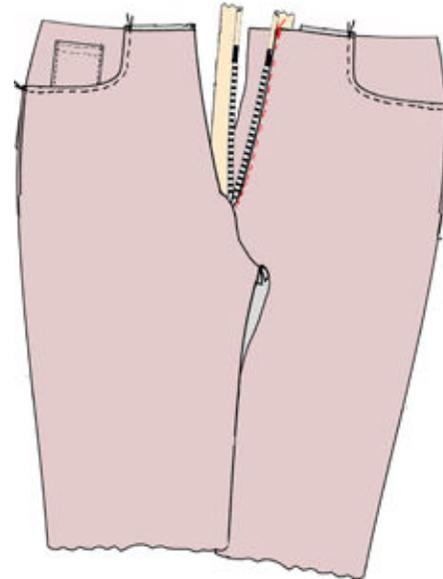

- du an der Bügelkante so auf das linke Hosenteil, dass die Naht des Untertritts schön verdeckt ist. Das garantiert dir, dass der RV später beim Tragen nicht herausblitzt.
- Drehe die Hose auf die linke Seite und stecke den losen Teil des RV an den Beleg der Vorderhose. Dabei den RV nicht zu irgendetwas zwingen. Ist der RV geöffnet, sieht es so aus.
  - Noch einmal von rechts schauen, und wenn alles glatt liegt, nähst du den RV erst einmal auf den Beleg des Obertritts.

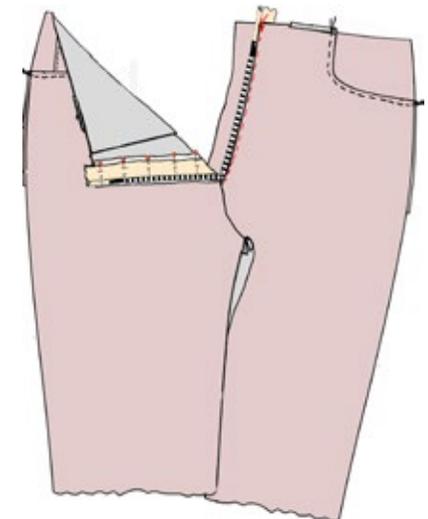

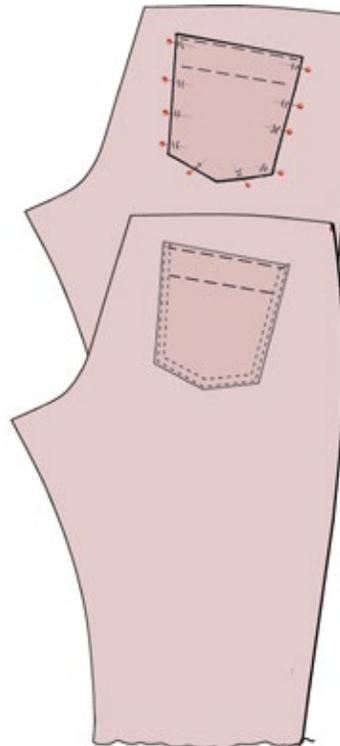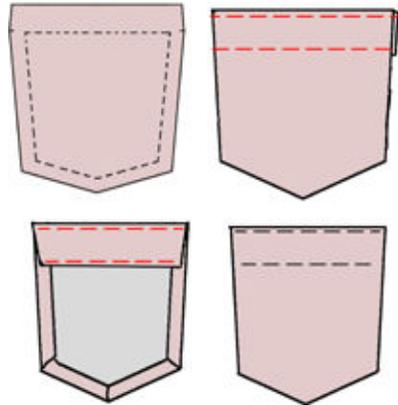
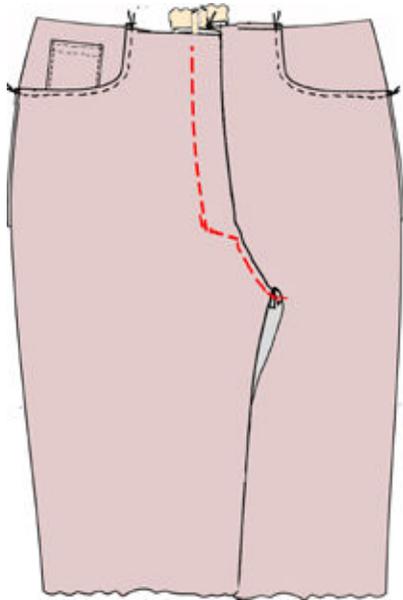


## RV-Ziernaht

- Zeichne oder stecke dir die Form der Ziernaht etwa 2–3 cm von der Kante entfernt an. Achte darauf, dass du am metallenen Endstück vom RV vorbei zeichnest, da dort die Nadel beim Nähen abbrechen kann. Jetzt nähe von oben kommend die Ziernaht bis zur Rundung ab. Verriegle das Ende dieser Naht gut, weil diese Stelle sehr beansprucht wird. Mit dem Nähen der Rundung beginnst du am Ende der Ziernaht. Nähe die Rundung bis zur Schrittnaht.
- Geschafft, der RV ist fertig.




## Gesäßtasche

- Die Gesäßtaschen ringsherum versäubern. Jetzt die Gesäßtaschen oben erst 1 cm und dann an der Markierung umbügeln. Die obere Kante knappkantig und bei 2,5 cm absteppen. Erst jetzt die restlichen Nahtzugabe der Gesäßtaschen 1 cm nach innen bügeln. Nutze dazu die Taschenschablone im Schnitt. Kontrolliere ob die Taschenbeutel gleich groß gebügelt sind.
- Die Gesäßtaschen an den Markierungen auf das Rückenteil stecken und seitlich und unten aufnähen.
- Stecke und nähe die Passen rechts auf rechts an die hintere Hosenteile. Versäubere die Passennaht und stepe diese Naht von rechts.
- Lege jetzt die Gesäßnaht passgenau übereinander und stecke sie fest. Nähe die Naht und kontrolliere, ob die Passennaht übereinander liegen. Wenn alles gut aussieht, versäubere die Gesäßnaht. Du kannst die Naht von rechts absteppen.

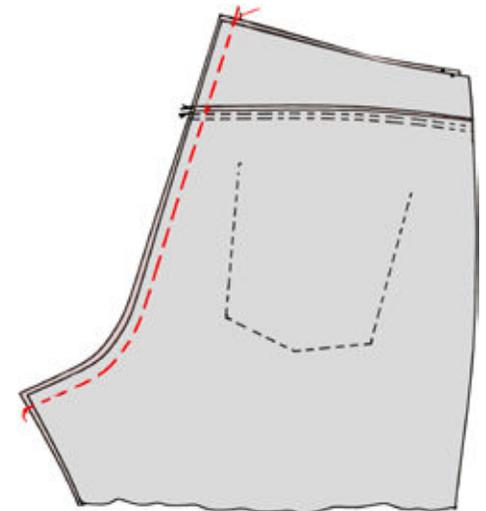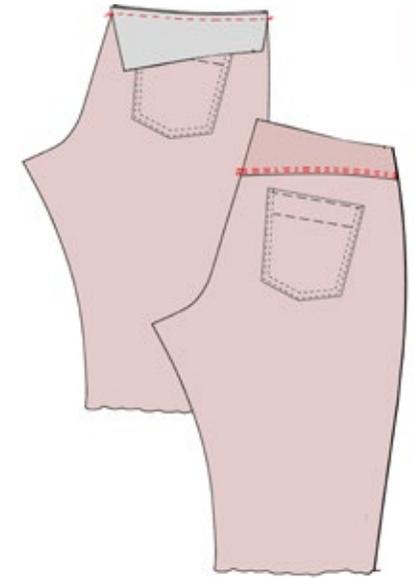

# Nähanleitung

Step 5

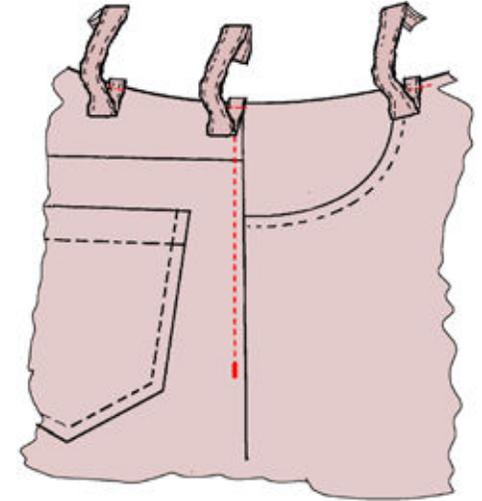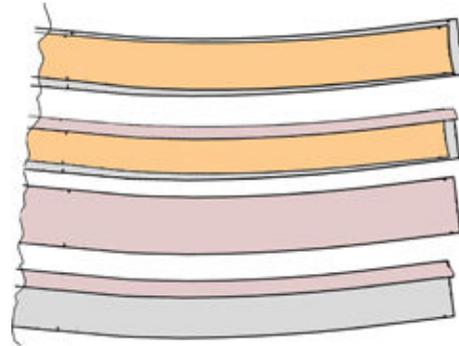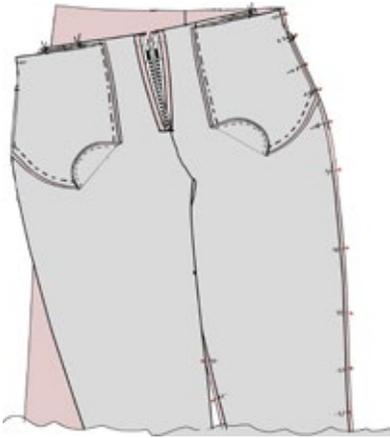

## Hose zusammennähen ... das geht auf zweierlei Weise.

- Bei einer klassischen Jeans, ist die Innenbeinnaht von der rechten Seite mit einem dickeren, oft kontrastfarbigem Garn, abgesteppt. Für diesen Fall fängst du mit der Innenbeinnaht an zu nähen, um bequem die Innenbeinnaht abzusteppen.
- Möchtest du die Seitennähte absteppen fängst du mit der Seitennaht an: Lege, stecke und nähe die Seitennähte der Vorderteile rechts auf rechts aufeinander. Die Nähte versäubern. Wenn du möchtest kannst du die Seitennähte jetzt mit dickerem oder kontrastfarbenem Garn abnähen. Danach die Innenbeinnähte der Hose rechts auf rechts stecken, nähen und versäubern.

## Tailenbündchen vorbereiten

- Bügle die Einlage auf die linke Seite des äusseren Bündchenteils. Ist der Hosenstoff sehr weich, klebe lieber beide Bündchenteile.
- Die obere Nahtzugaben beider Bündchen nach innen bügeln




## Gürtelschlaufen vorbereiten

- Die Gürtelschlaufen wie einen Paspel bügeln. Die Nahtzugaben links und rechts bis zur Mitte bügeln und dann noch einmal mittig zusammenfalten und bügeln. Nähe die Gürtelschlaufen an beiden Längsseiten knappkantig ab.
- Schneide dir jetzt 5 Gürtelschlaufen à 9 cm. Nähe die Gürtelschlaufen an die obere Kante von Vorder- und Rückenteilhose: im VT vor den Tascheneingriff, auf der Seitennaht und im Rückenteil auf die hinteren Mitte. Und je eine Gürtelschlaufe mittig zwischen hinterer Mitte und Seitennaht.

# Nähanleitung

## ... fast fertig.

Step 6

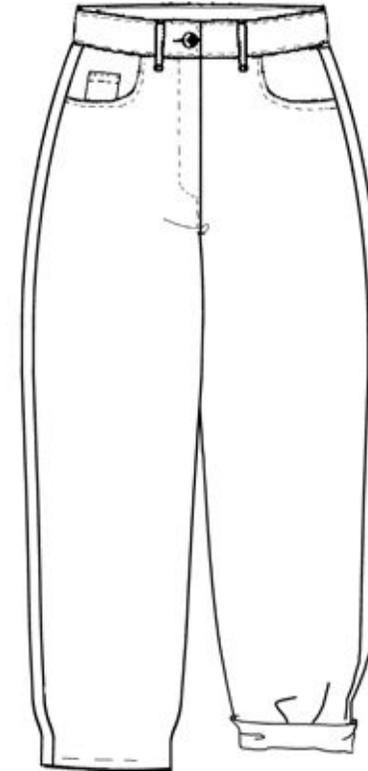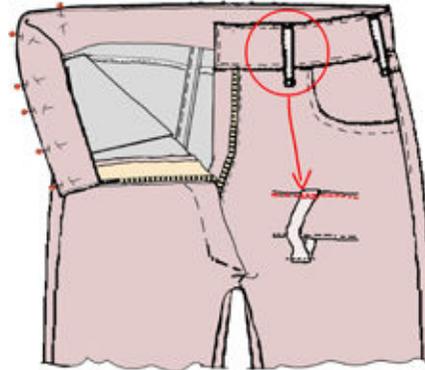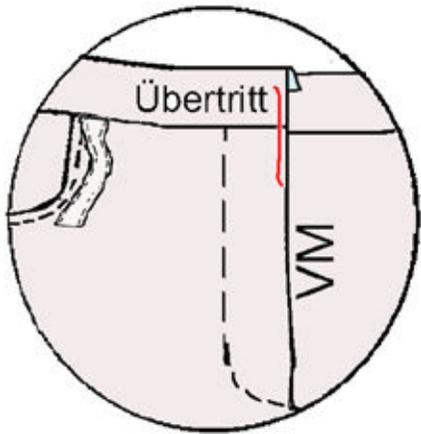

### Tailenbündchen annähen

- Jetzt stecke das äußere Bündchen rechts auf rechts an die obere Kante von Vorder- und Rückenteilhose. Sowohl am Anfang, als auch am Ende des Bündchens musst du die Nahtzugabe überstehen lassen. Nähe das Bündchen 1 cm breit an. Stecke jetzt das innere Bündchen passend rechts auf links von innen an die obere Kante der Hose.
- Steppe das Bündchen 1 cm breit an. ... (ja klar, du kannst beide Bündchen in einem Arbeitsschritt annähen.)

- Drücke beide Bündchen nach oben und bügle die Nähte flach. Der angenähte Übertritt sollte später eine Linie mit dem RV-Übertritt bilden. (rote Linie) Bügle daher die Nahtzugabe an der kurzen Seite des Bündchens ganz fest um die vordere Kante.
- Stecke jetzt das Bündchen oben zusammen. Achte darauf, dass beide Bündchen glatt übereinander liegen. Nähe zuerst die vordere Bündchenkante, die untere Naht und die Untertrittkante. Während die Hose noch unter der Maschine liegt, platziere die Gürtelschleufe. Schlage die Gürtelschleufen etwa 15 mm in die noch offenen Kante des Bündchens. Die obere Bündchennaht zusammennähen. Dabei nähst du vorsichtig auf den Gürtelschleufen einmal hin und her.


### ... und das Fertigstellen der Hose

- Nähe das Knopfloch 1,5 cm von der vorderen Kante und mittig in den Übertritt. Den Knopf annähen. Die Länge der Hose probieren, den Saum umbügeln versäubern und nähen.
- So, die Hose ist fertig!


# Lageplan

## Stoff 140 cm Breite

Step 8

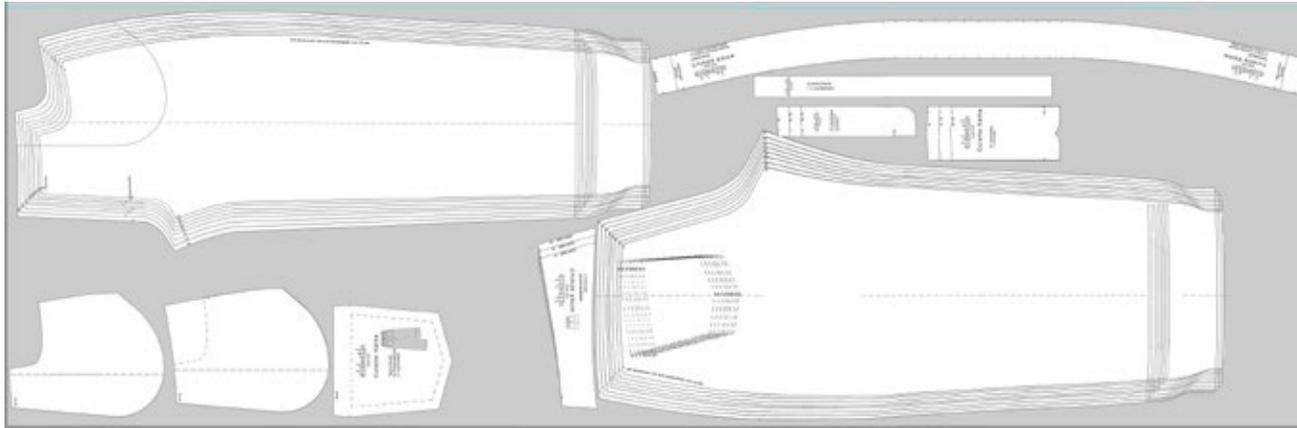

Größe 34-42

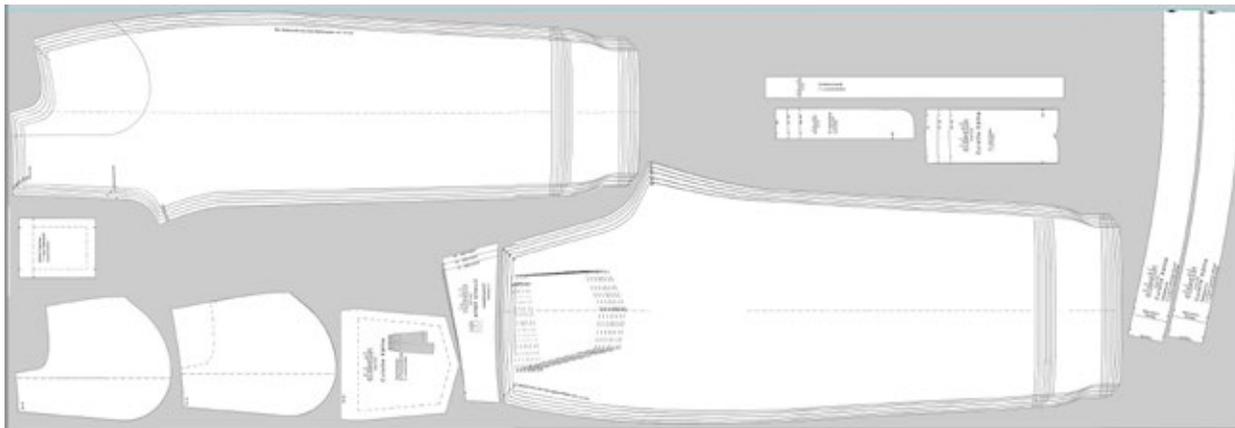

Größe 44-48

